



"Тандем-А"

Столы рабочие ТНМКА-12, ТНМКА-14, ТНМКА-16, ТНМКА-12/600, ТНМКА-14/600, ТНМКА-РО, ТНМКА-РО6

Вкрутить подпятники (1) в опоры (II) (см. рис.1).

1. Наживить на каждую опору восемь винтов 6x14 (2).
См. рис. 1.

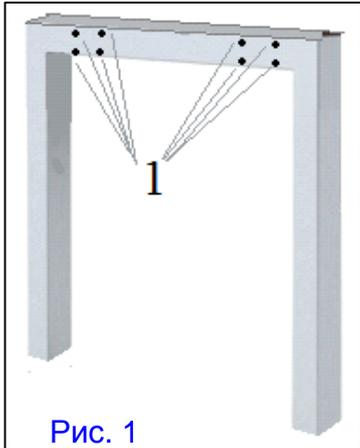


Рис. 1

2. Установить траверсы (I) на опоры (II).
См. рис. 2.



Рис. 2

3. Наживить верхние винты 6x25 (3)
См. рис. 3.

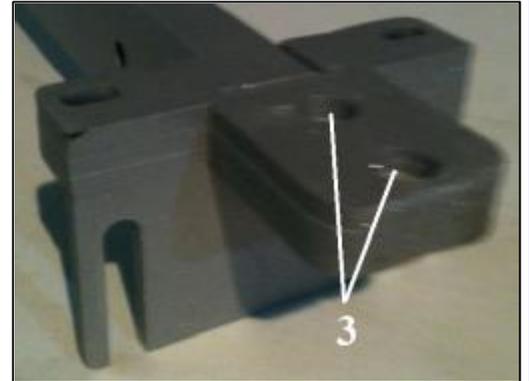


Рис. 3

4. Установить относительно траверсе под прямым углом, например, при помощи уголка. Затяжку начинать с боковых винтов (1), затем затягивать верхние винты (2). См. рис. 4.

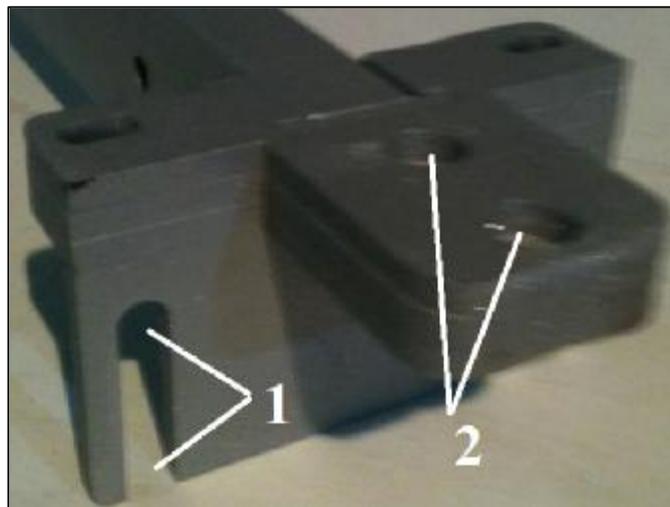


Рис. 4



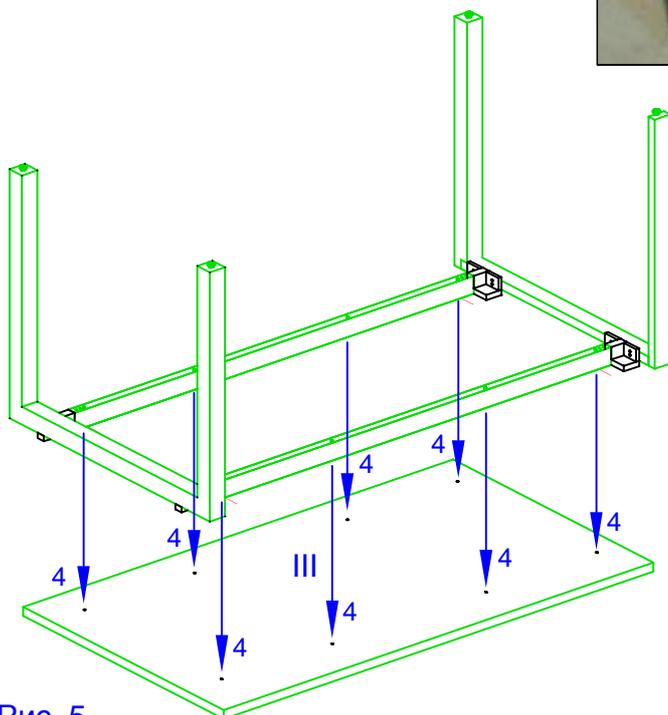


Рис. 5


Положить сверхметаллический каркас и при помощи саморезов (4) прикрутить столешницу через отверстия в соединительных траверсах (см. рис. 2).

!!!

- I -Соединительные траверсы
- II -Опоры
- III -Столешница

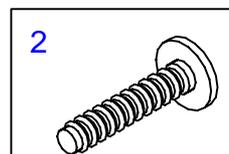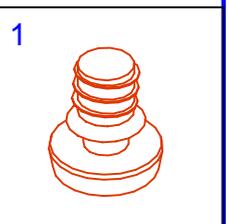

M6x14 (M6x25)

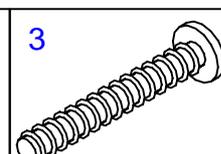

M6x25



M4x30