
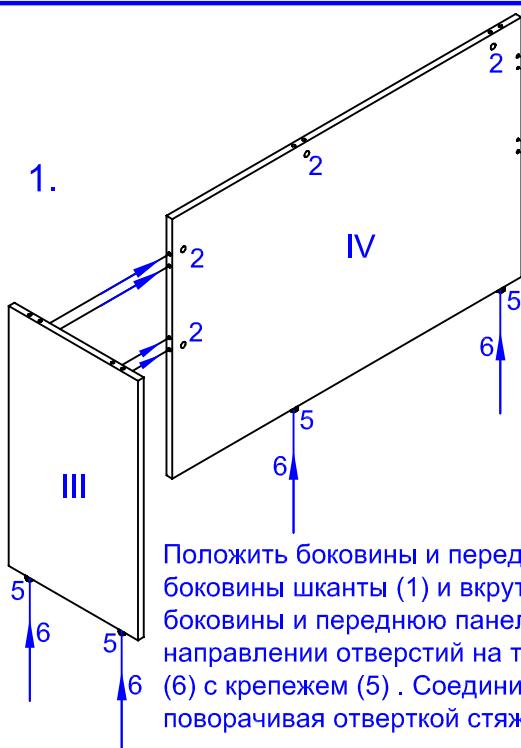


Модель "Стиль-М"




## Каркас стола СМКЭ-14(16)п/л, Столешница СМЭС-14(16)п/л

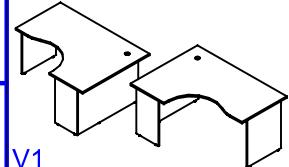


Положить боковины и переднюю панель отверстиями вверх. Вбить в боковины шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Вставить в боковины и переднюю панель стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Забить в боковины регулируемые опоры (6) с крепежем (5). Соединить боковины и переднюю панель. Стянуть каркас, поворачивая отверткой стяжки-эксцентрики (2) по часовой стрелке.


Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (3). Надеть столешницу на каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах. Установить стол. Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками. Вставить в столешницу заглушку кабельного канала (4).

- I -Столешница
- II -Боковина правая (левая)
- III-Боковина левая (правая)
- IV-Боковина большая правая (левая)
- V -Передняя панель

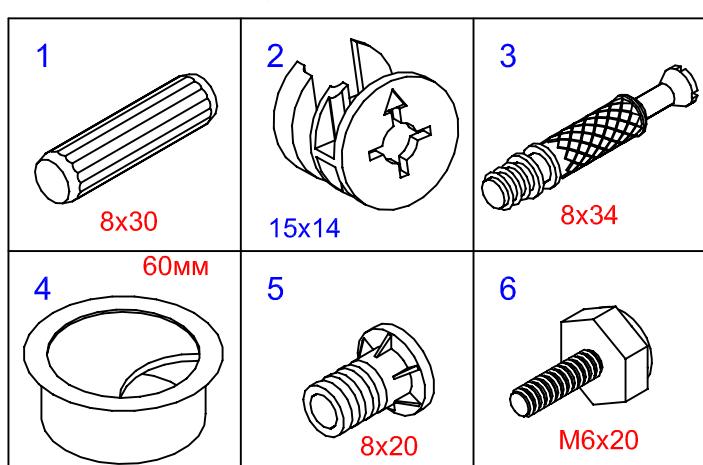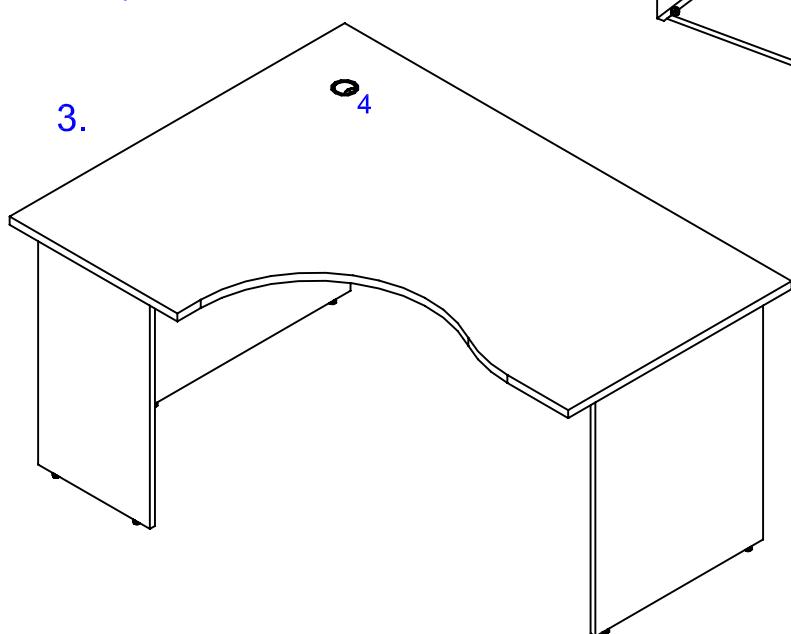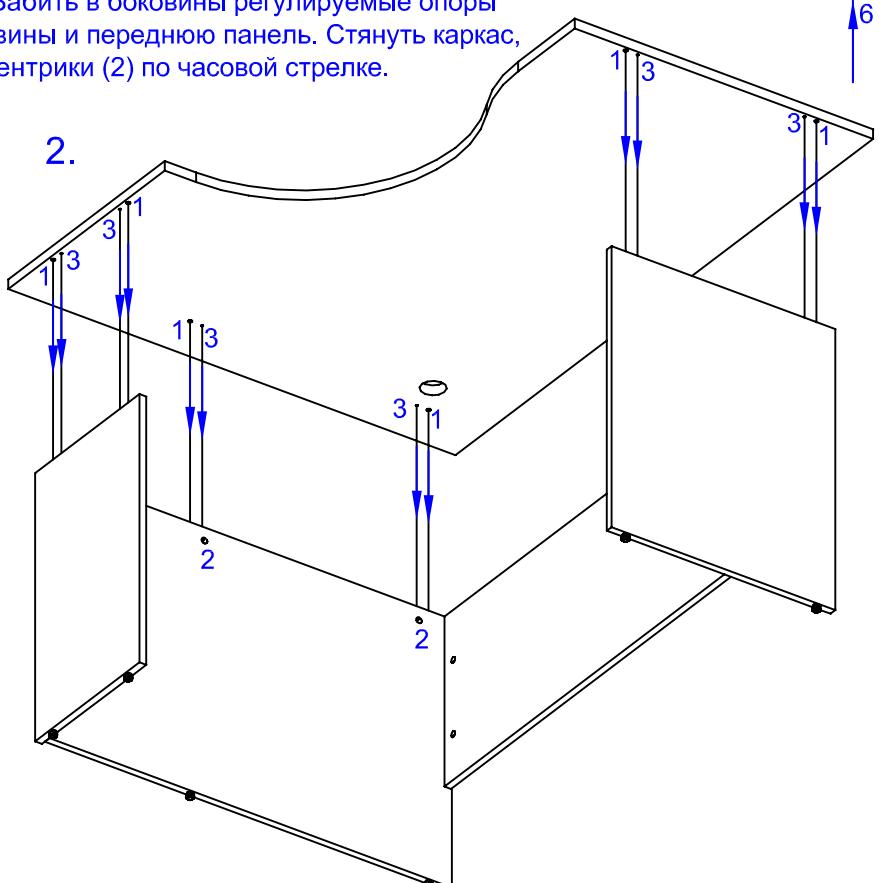

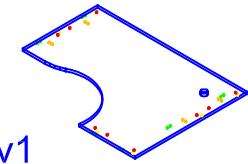

v1

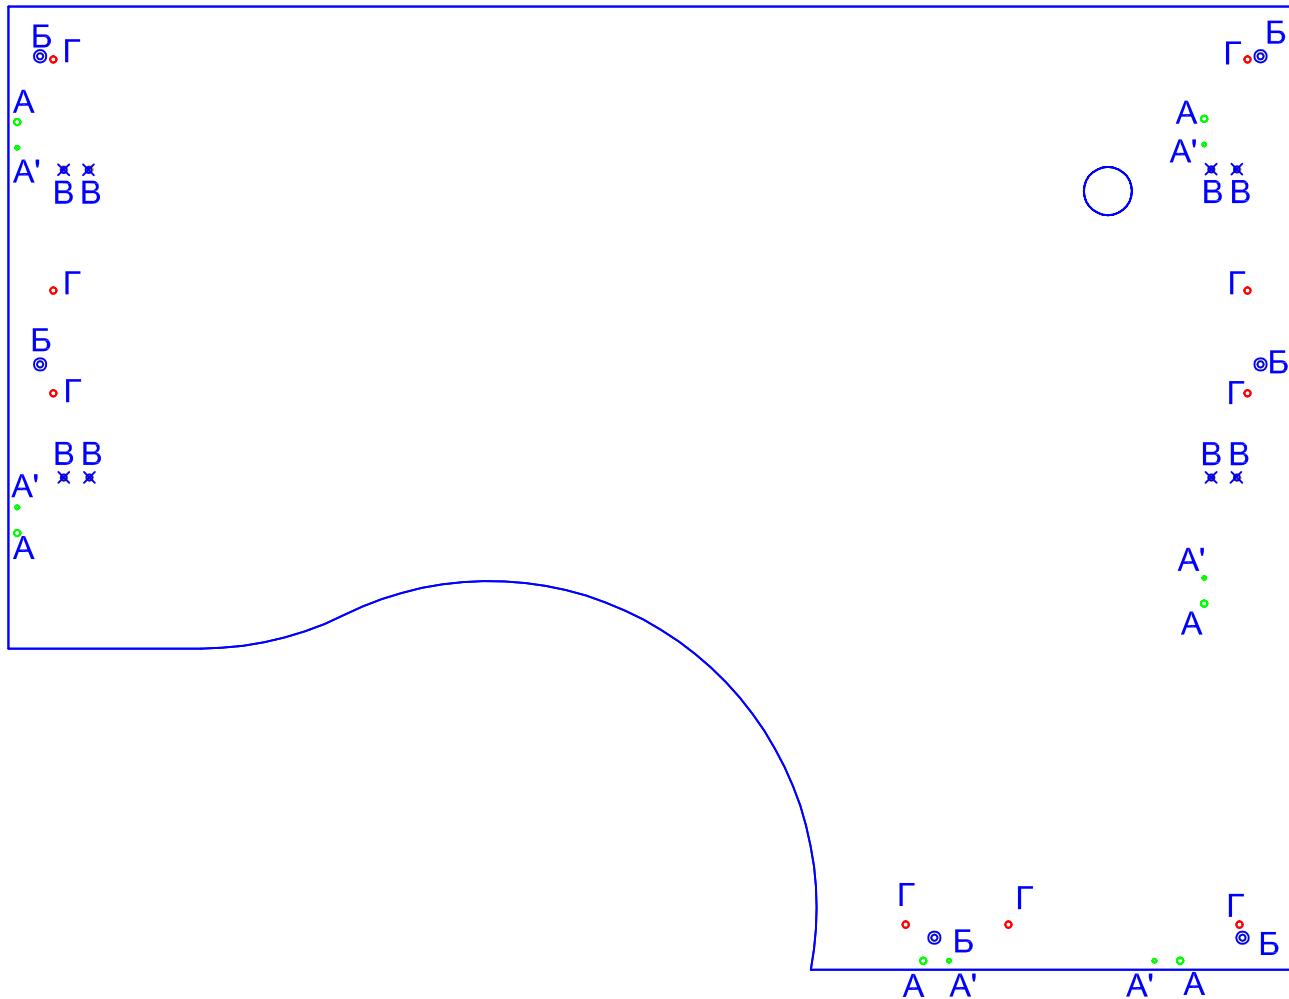


Положить столешницу отверстиями вверх.



Для комплекта опор из ДСП: в отверстия А забить шканты (1); в отверстия А' вкрутить дюбеля стяжек-эксцентриков (2).

Для комплекта опор Т-образных гладких (метал.) ОТГСЭ-75: в отверстия Б забить футорки (3).


Для комплекта опор фигурных (метал.) ОРФЭ-14/1, ОРФЭ-16/1: в отверстия В забить футорки (3).



Для комплекта опор Т-образных (метал.) ОРСЭ-75: в отверстия Г забить футорки (3)

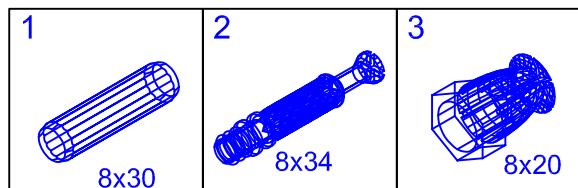

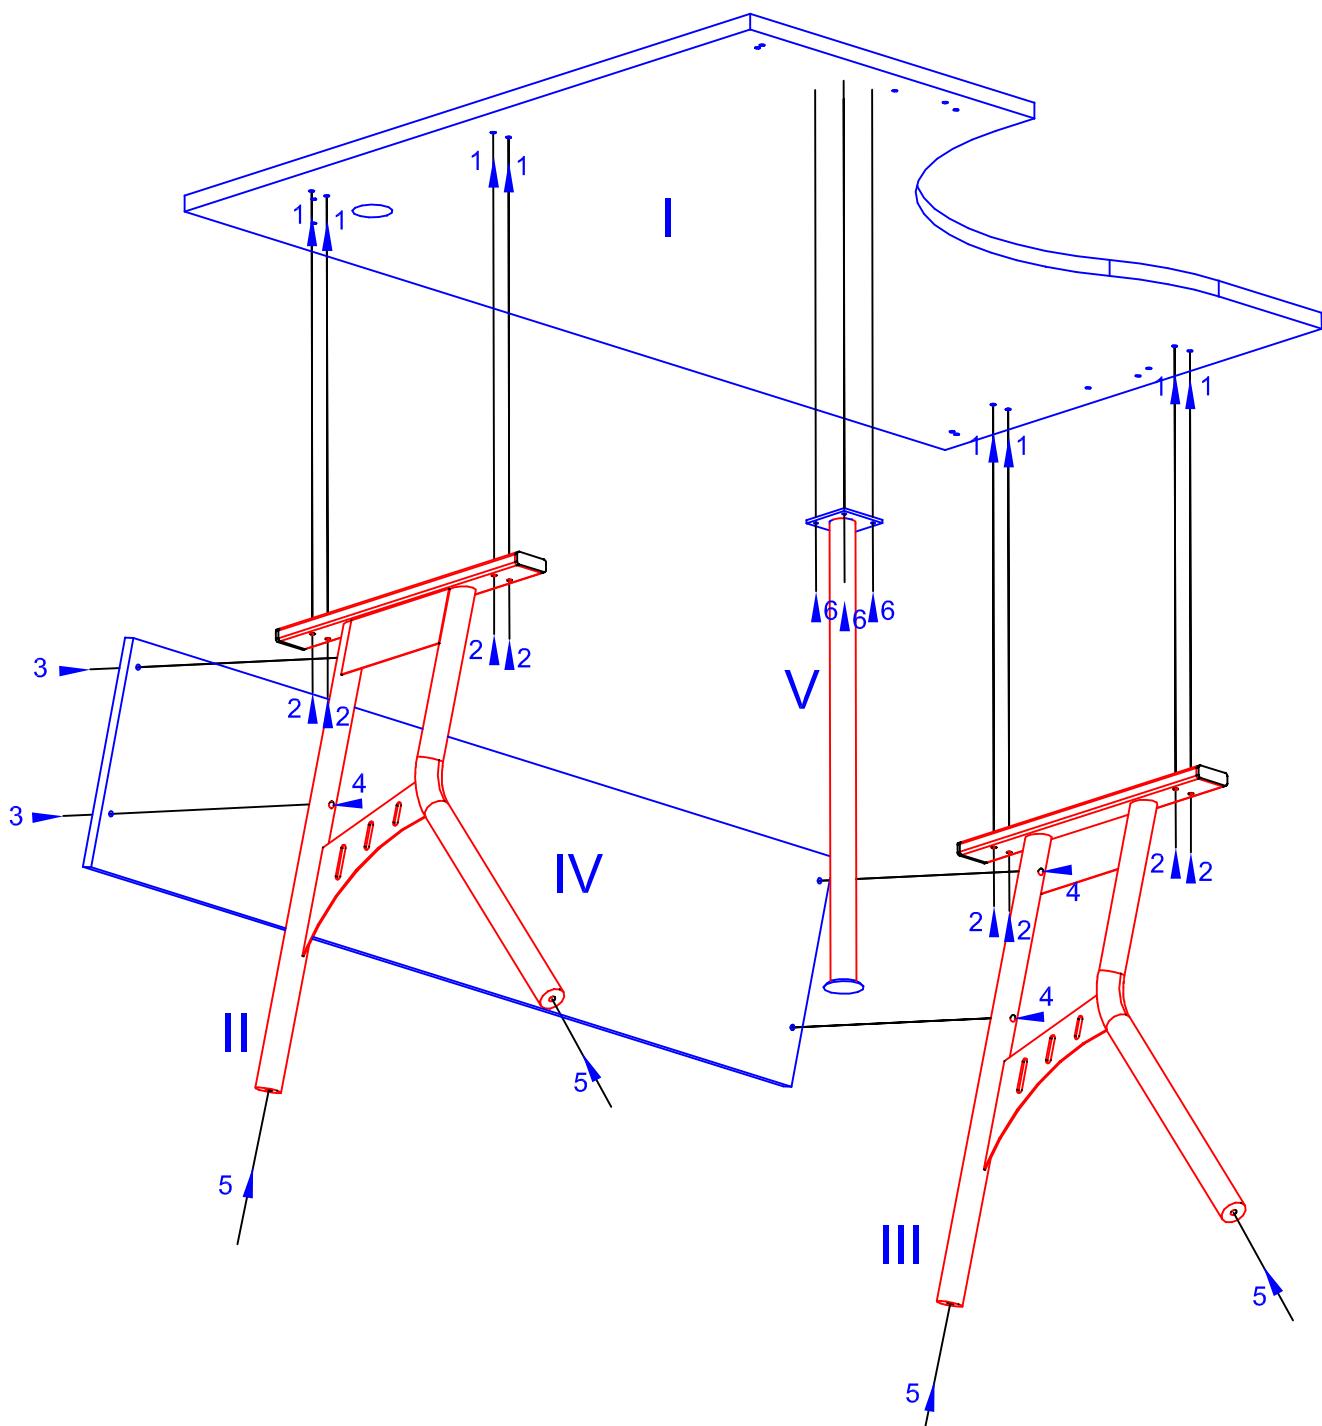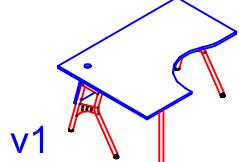

1. Вкрутить в металлические опоры опоры (II,III) шарнирные подпятники(5) .
2. Прикрутить к опорам (II,III) переднюю панель (IV) посредством гайки (3) и винта(4) .
3. Забить футорки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
4. Установить столешницу (I) на опоры (II,III) и закрепить винтами (2).
5. Прикрутить к столешнице (I) опору табулярную (V) саморезами (6).
6. При необходимости отрегулировать высоту стола шарнирными подпятниками(5).

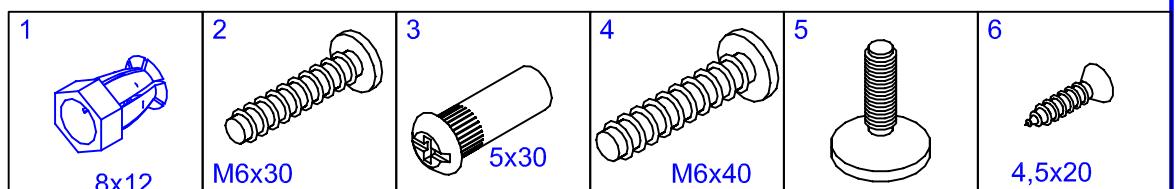

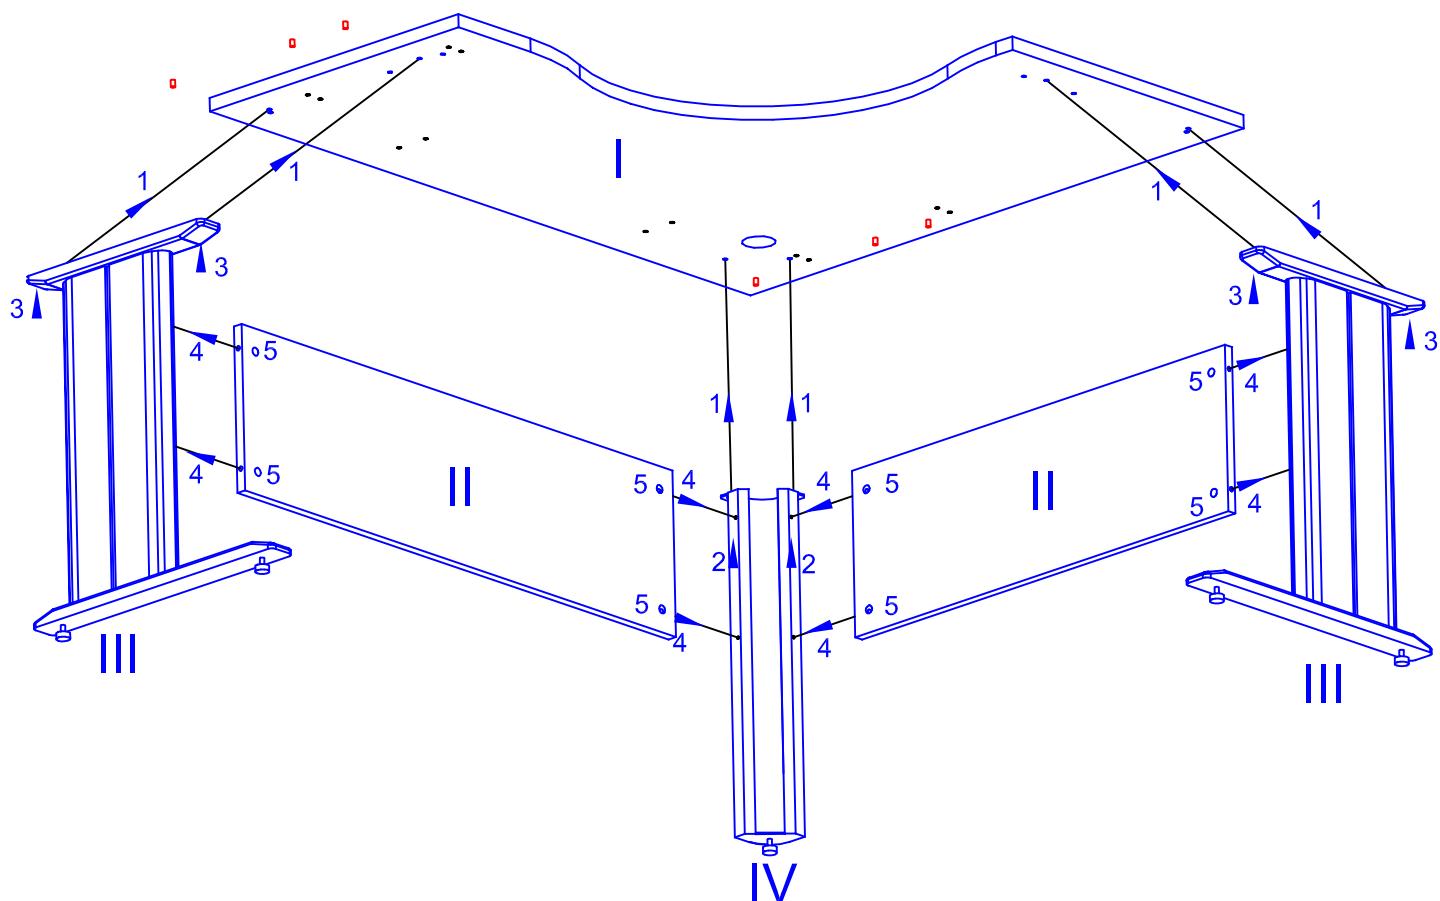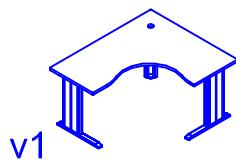

1. Собрать опоры стола (III) согласно приложенной схеме.
2. Вкрутить дюбеля стяжек (4) в опоры стола (III;IV).
3. Забить футорки (1) в столешницу (I) согласно приложенной схеме расположения отверстий.
4. Вставить в передние панели (II) эксцентриковые стяжки (5) стрелкой в направлении отверстий на торце.
5. Собрать основание стола соединив опоры стола (III;IV) передними панелями (II):  
Пристыковать передние панели (II) к опорам стола (III;IV) и затянуть стяжки эксцентрики (5).
6. Установить столешницу (I) на собранное основание и прикрепить опоры стола (III) винтами (3), опору угловую (IV) винтами (2).
7. Закрыть стяжки эксцентрики (5) заглушками (6).
8. При необходимости отрегулировать высоту стола регулируемыми опорами.

