

Модель "НИЦЦА"

Тумба ТВ ЦН-203, ЦН-204, 210/1

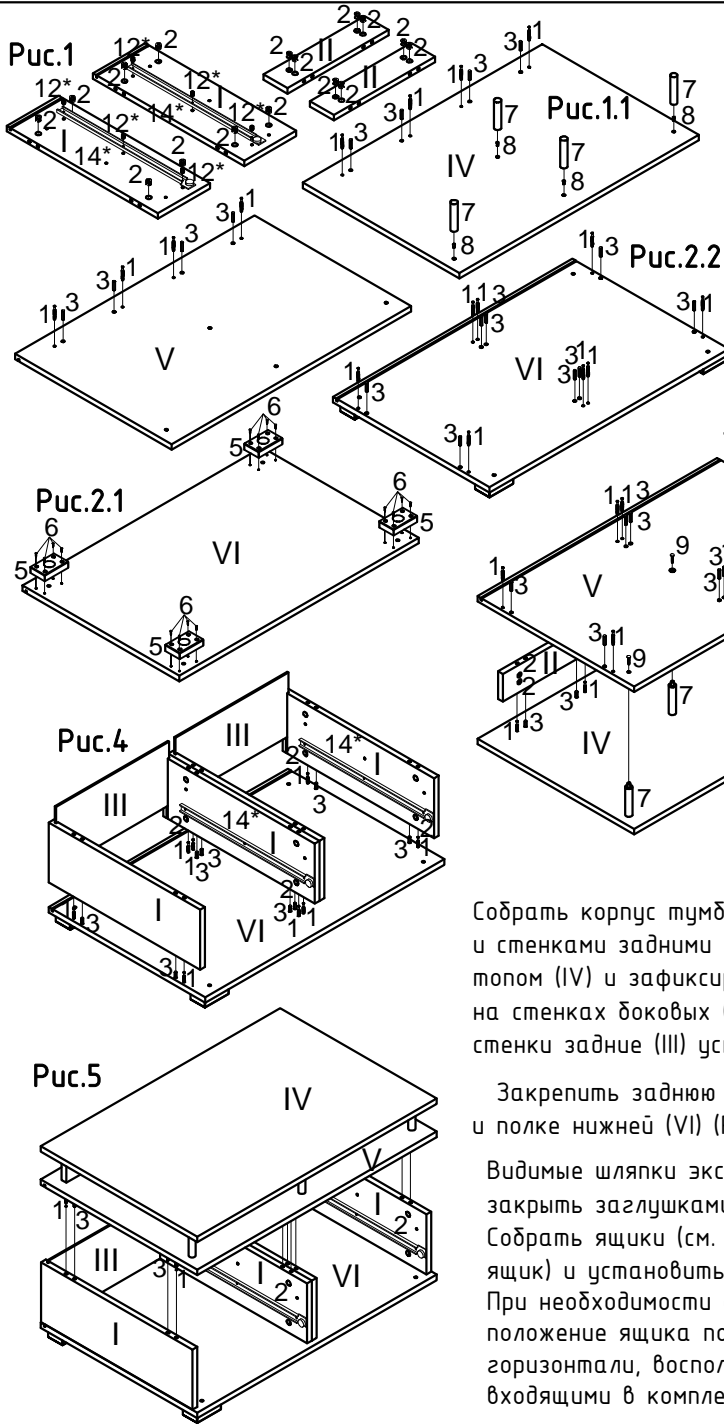


Схема сборки показана на примере тумбы ЦН-203. На чистую ровную поверхность положить детали: стенки боковые (I), стенки задние (II), топ (IV) и топ малый (V) отверстиями вверх (Рис.1).

В отв. $\phi 15$ установить эксцентрики (2) стрелкой в направлении длижайшего торца, в отв. $\phi 8$ вбить шканты (3), в отв. $\phi 5$ вкрутить дюбеля (1) (Рис.1). В отв. $\phi 8$ топа (IV) запресовать футорку (8) и вкрутить опору (7) (Рис.1.1). К стенкам боковым (I) прикрутить направляющие (14*), входящими в комплект ящика евровинтами (12*) (Рис.1).

Полку нижнюю (VI) положить на ровную поверхность отв. $\phi 2$ вверх. Установить опоры регулируемые (5), прикрутив саморезами (6) (Рис.2.1). Перевернуть полку нижнюю (VI) и вставить в отв. $\phi 5$ дюбел (1), в отв. $\phi 8$ шканты (3) (Рис.2.2).

На топ (IV) установить стенки задние (II), сверху надеть топ малый (V) и зафиксировать соединение повернув эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. Опоры (7) закрепить к топу малому (V) при помощи винтов (9) (Рис.3).


На полку нижнюю (VI) установить стенки боковые (I) и зафиксировать соединение повернув эксцентрики (2) отверткой по часовой стрелке. В пазы полки нижней (VI) и стенок боковых (I) установить стенки задние (III) (Рис.4).

Собрать корпус тумбы, установив на полку нижнюю (VI) со стенками боковыми (I) и стенками задними (III) каркас из топа малого (V) со стенками задними (II) и топом (IV) и зафиксировать соединение повернув эксцентрики (2), установленные на стенках боковых (I), отверткой по часовой стрелке, при этом необходимо стенки задние (III) установить в пазы топа малого (V) (Рис.5).

Закрепить заднюю стенку (III) уголками (10) к боковинам (I), топу малому (V) и полке нижней (VI) (Рис.6).

Видимые шляпки эксцентриков (2) закрыть заглушками (4).

Собрать ящики (см. схему сборки на ящик) и установить в каркас тумбы. При необходимости отрегулировать положение ящика по вертикали и горизонтали, воспользовавшись шайбами входящими в комплект ящика.

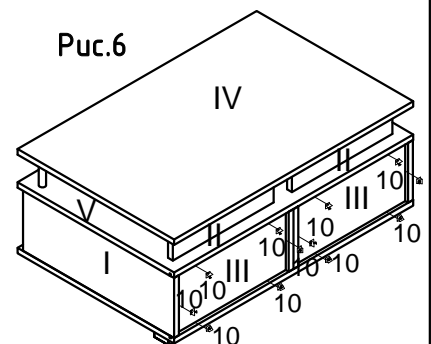

Установить тумбу согласно дизайн-проекта, отрегулировать высоту в соответствии с неровностями пола, при помощи шлицевой отвертки через сквозные отверстия в полке нижней (VI). Видимые отверстия $\phi 8$ закрыть заглушками (11).

- I - Стенка боковая (4 шт.)
- II - Стенка задняя (2 шт.)
- III - Стенка задняя (2 шт.)
- IV - Топ
- V - Топ малый
- VI - Полка нижняя

1	2	3	4	5	6	7
					4x20	
8	9	10	11	12*	14*	
				4x20		