



Положить панель (I) отверстиями вверх. Выбрав вариант навески зеркала (горизонтальный или вертикальный), забить в необходимую группу отверстий зубчатые навески (1), расположив их проемами в низ (см. рис. 1а). Просверлить в стене на которую планируется вешать зеркало, на нужном уровне два отверстия Ø8 мм и глубиной 40 мм на нужном расстоянии (448 мм для горизонтального положения (см. рис. 2) или 320мм для вертикального (см. рис. 2а)).

Забить в просверленные отверстия дюбеля (2). Вкрутить в дюбеля (2) крючки для навески (3). По желанию установить держатели для зеркал (4), прикрутив по два держателя на верхнюю и нижнюю кромку зеркала. Закрыть держатели для зеркал самоклеющимися заглушками (5).


Навесить зеркало декоративное на крючки (3).

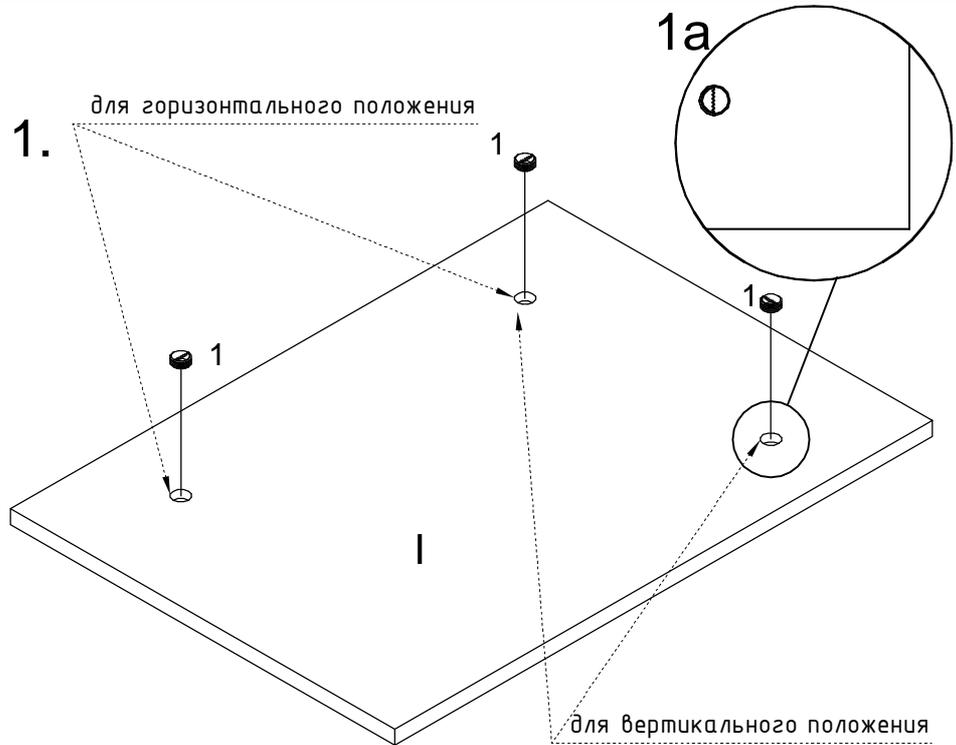

2. Вертикальное положение зеркала



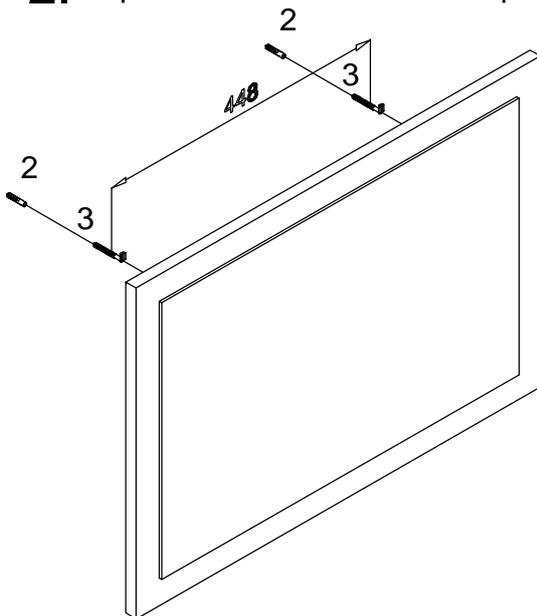


2а Горизонтальное положение зеркала

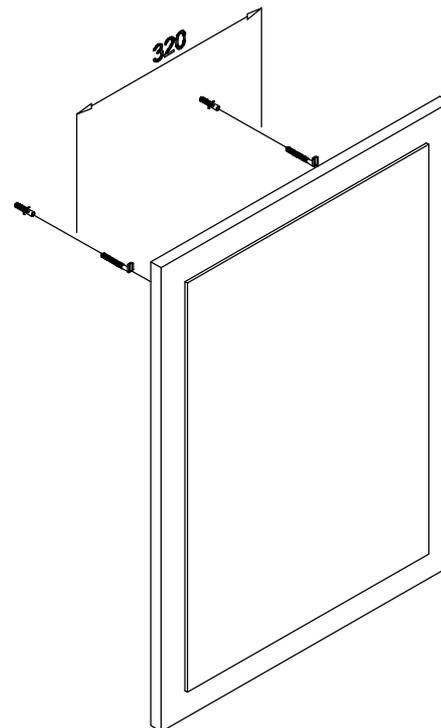

**ВНИМАНИЕ!** Комплект фурнитуры, вложенной в состав поставки, обеспечивает навеску зеркала только в одном положении! При желании перевесить зеркало в другое положение необходимо переставить одну зубчатую навеску (1) см. рис.1 и докупить дополнительную крепежную фурнитуру (2,3).

I - панель
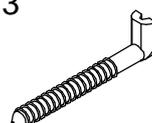
<p>1</p> 	<p>2</p>  <p>8x40</p>	<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
--	--	---	--	--